


Инструкция по использованию программного обеспечения.

Бегущая строка производства media-penza с контроллерами «HD третьего поколения» настраивается и управляется с помощью поставляемого ПО «HD2016»

1. ПО доступно для скачивания с нашего сайта раздел «Загрузки»
Скачиваем и устанавливаем ПО




2. Запускаем установленное программное обеспечение

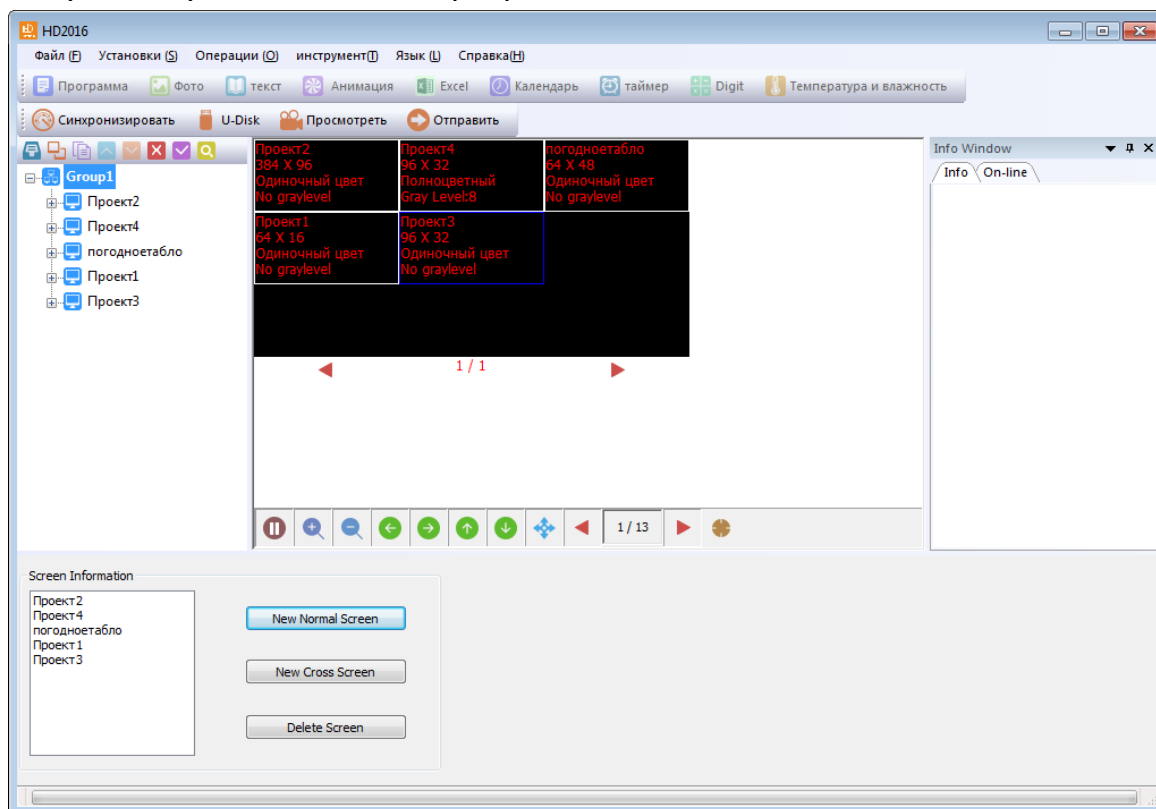


- 3.


4. Нажимаем меню файл, новый проект – новый проект, при запросе пароля набираем **168**

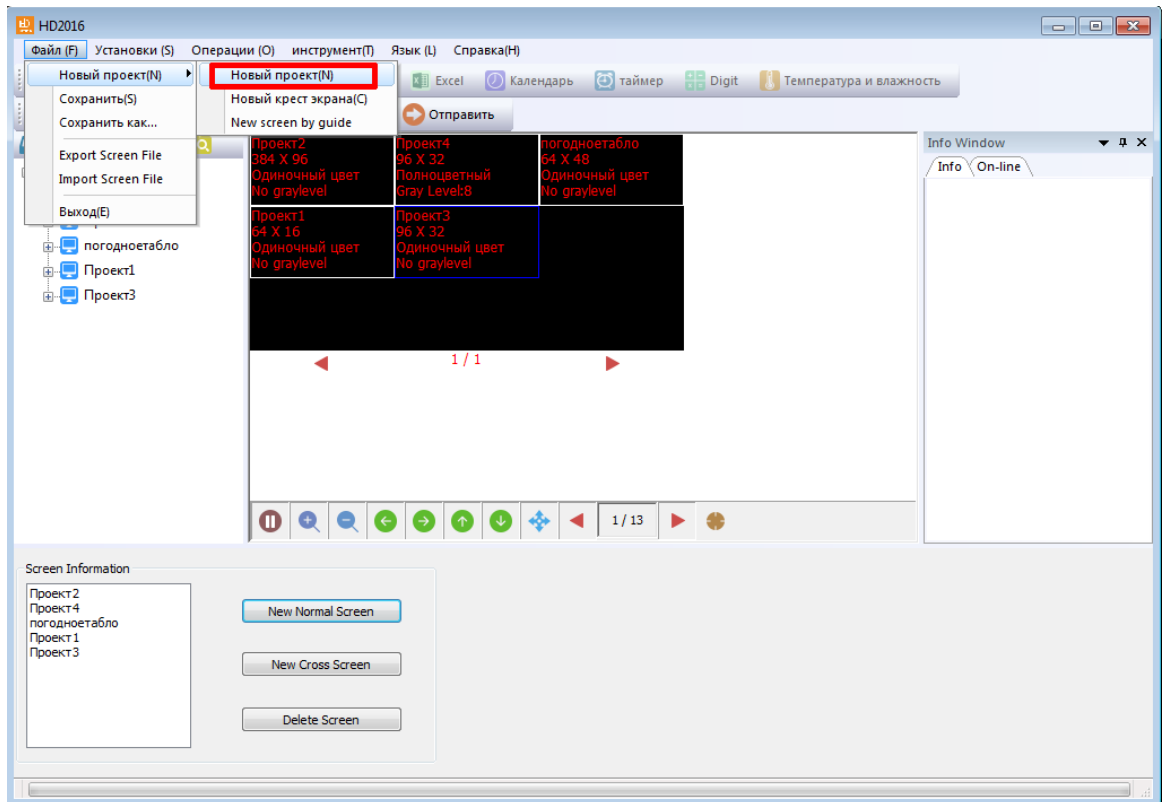


5. Согласно паспорту устройства выставляем параметры контроллера, высоту и длину строки.

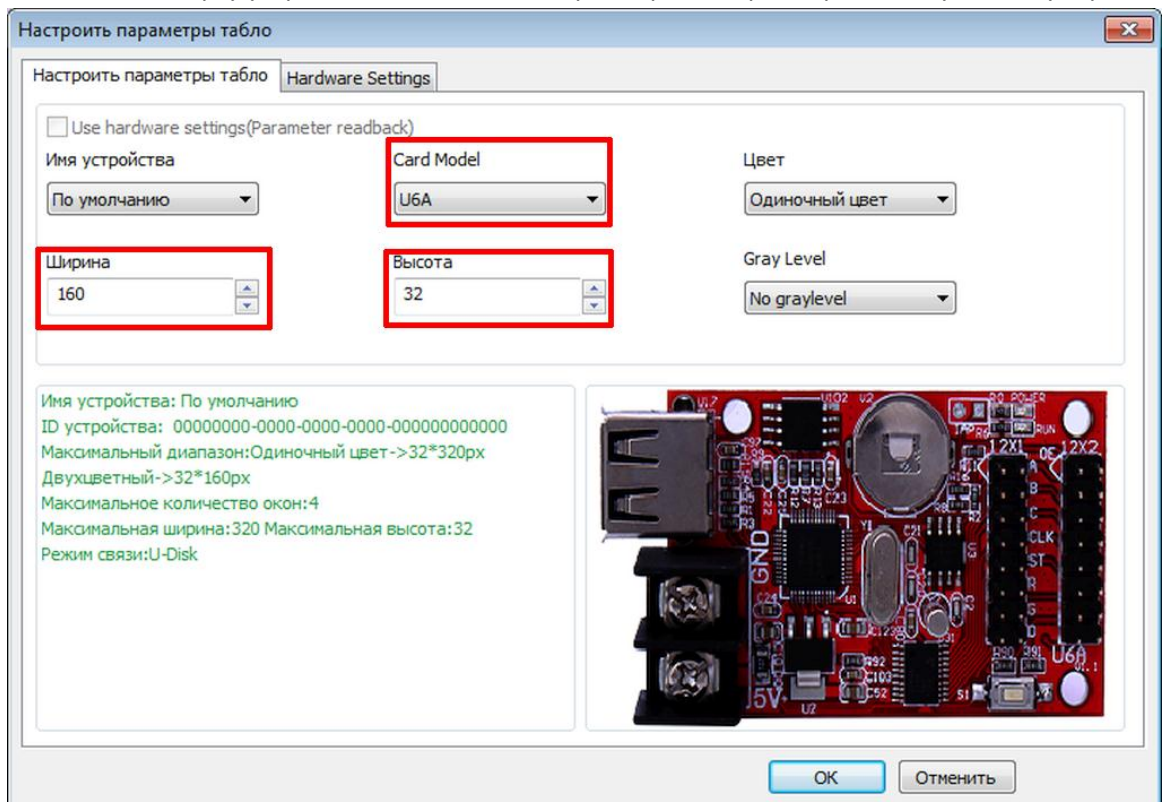


6. Далее с помощью кнопок быстрого доступа можно добавлять необходимую нам информацию для отображения на бегущей строке.

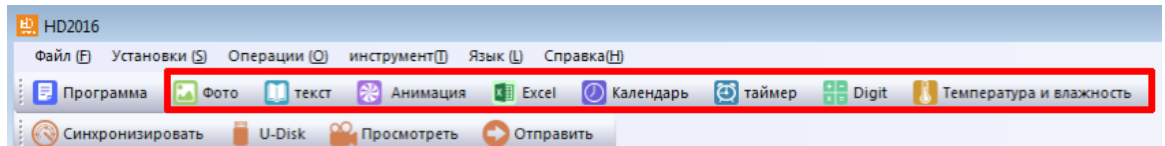


7. На примере показано как можно в одной программе можно разделить экран на два поля для вывода текстово информации и информации о дате

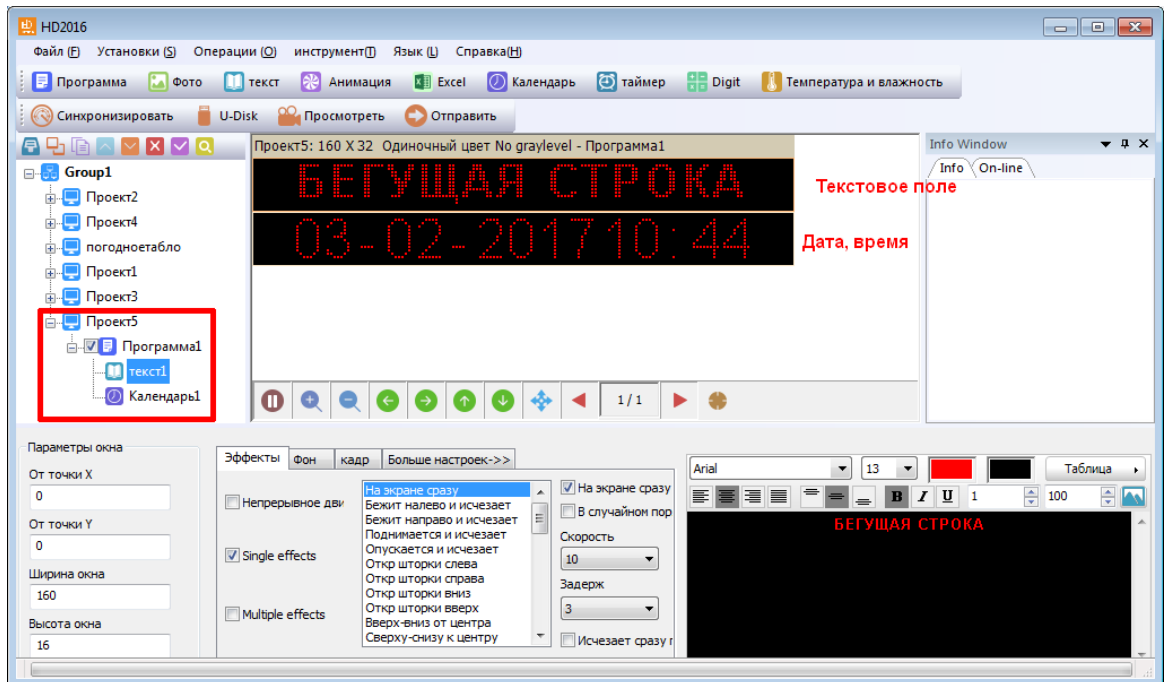

8. Выгрузка информации на USB Flash диск для последующей загрузки в бегущую строку производится с помощью «U-Disk»

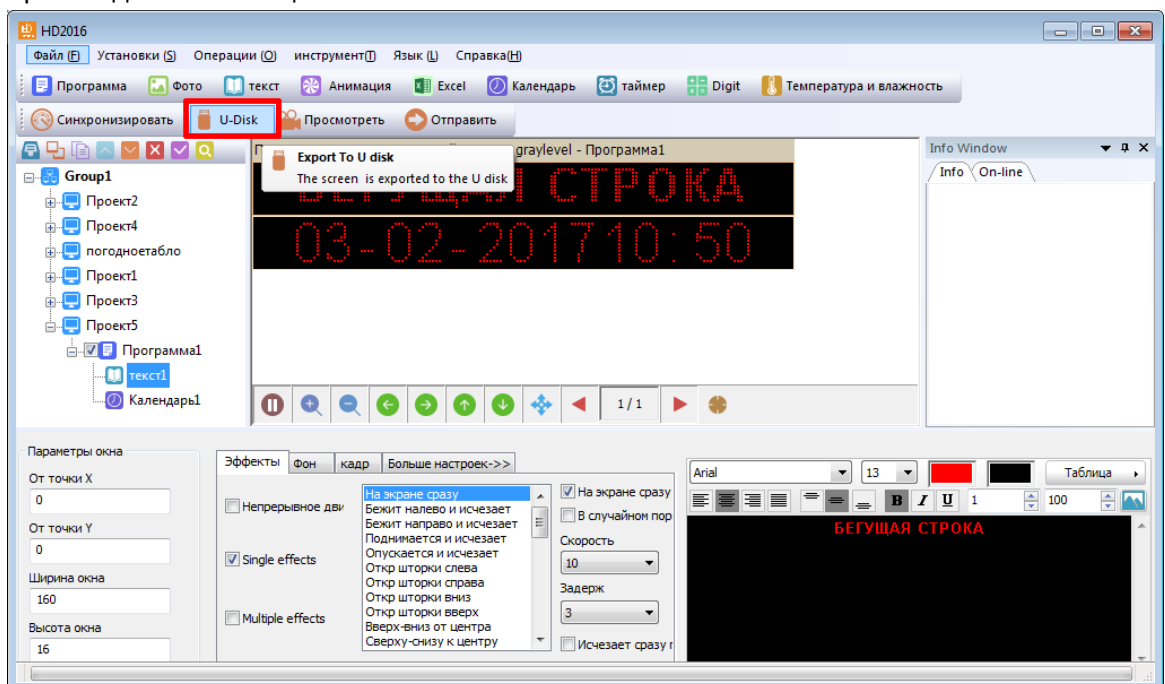

9. Выбираем USB Flash, ставим галочки на синхронизация параметров и времени и нажимаем кнопку «Экспорт на съемный ...»

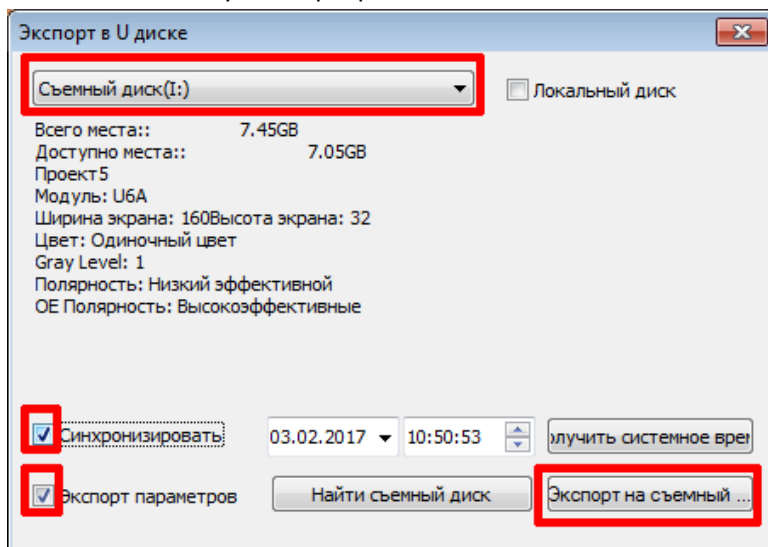

10. После этого подключаем USB Flash диск к работающей бегущей строке, после чего происходит автоматическое считывание новой информации и ее запуск.